


CHELSEA 30" MIRROR


10811-M30

Product Specification


- Birch Solid Wood Frame
- Chestnut Color Finish
- Wood Cleat Included
- Beveled Edge Mirror
- (30W x 2.9D x 32H) Inch

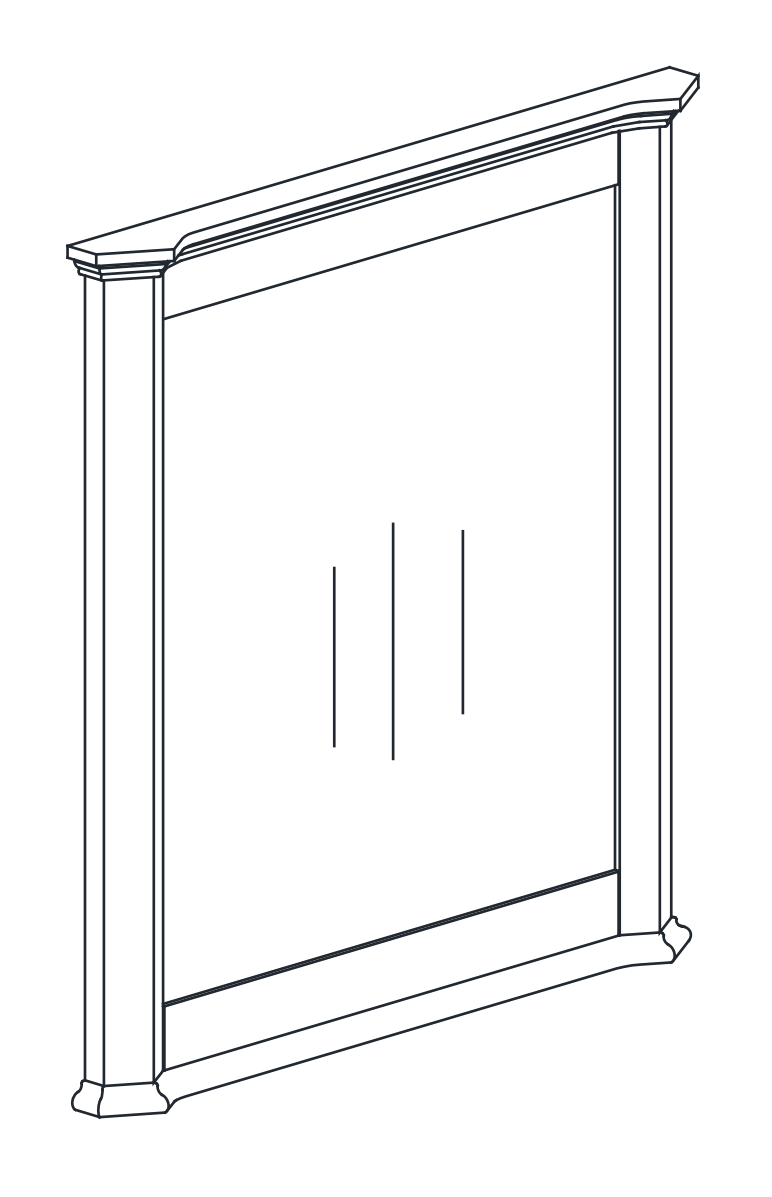

Parts/Hardware Included

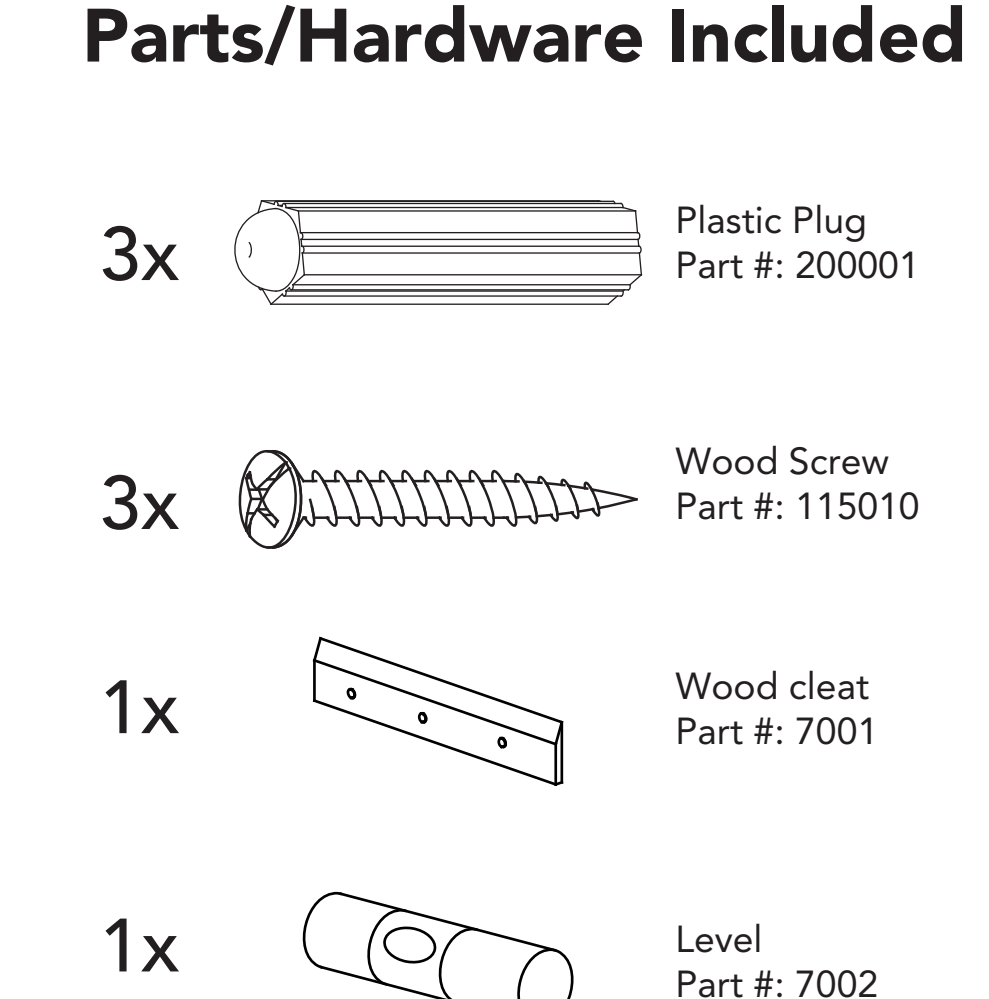

Suggested Tools and Material

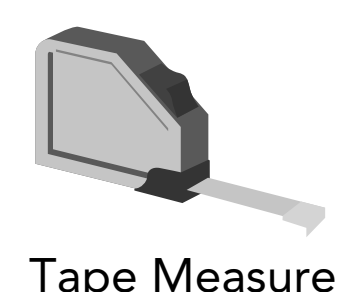


Tape Measure



Drill



Safety Glasses




Philips Screwdriver


Mirror Installation

Place wood cleat on the wall where the mirror should be hung. Place the level on the wood cleat. Level the wood cleat, then drill 3 holes on the wall according to the predrilled holes on the wood cleat. Place plastic plugs into the predrilled holes in the wall; place the wood cleat against the wall and use the wood screws to secure. Mount the mirror on the wood cleat.


Place wood cleat on the wall

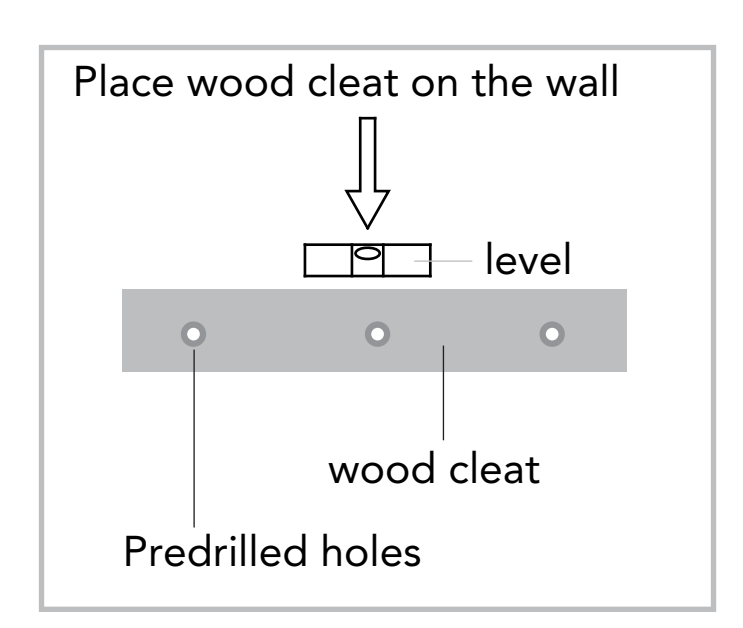


Drill 3 holes on the wall

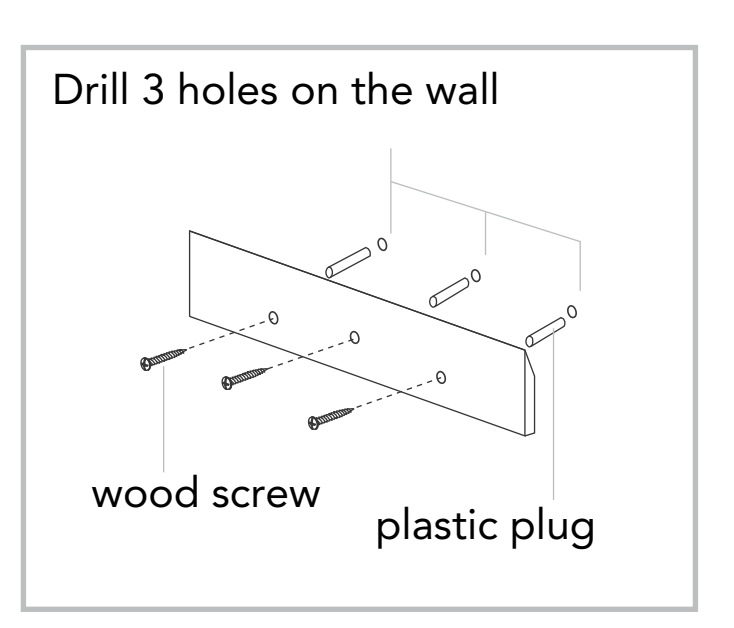

Use the wood screws to secure

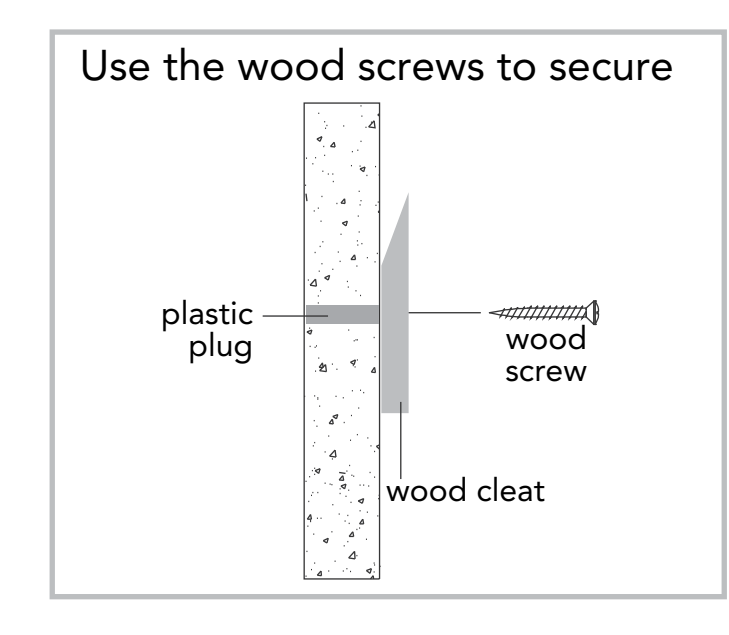

Mount the mirror on the wood cleat.

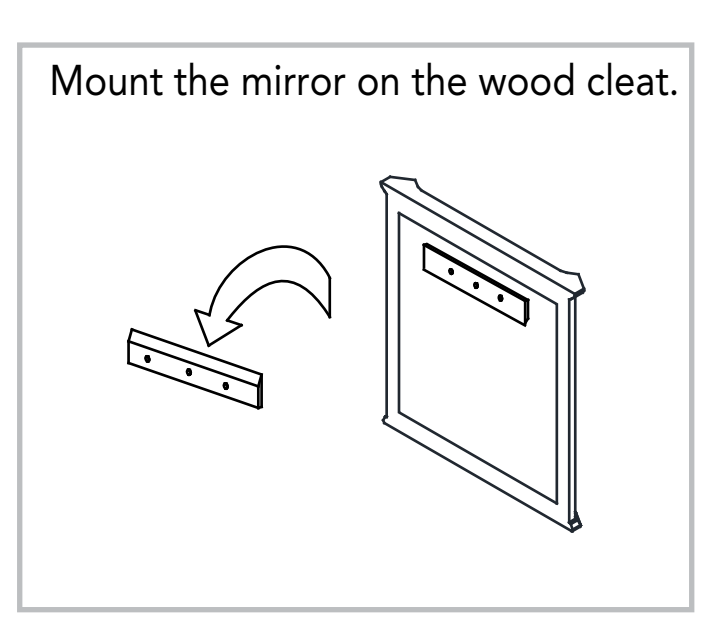

Care and Cleaning Instruction


Clean the product by using a soft, slightly damp cloth. Buff the product by using a soft, dry cloth. When cleaning the mirror, spray with a glass cleaner and wipe clean. **Avoid using silicone cleaners and waxes.**

Clean up excess water and spills immediately. Blot instead of using a wiping action. Water left over for a long period of time will cause white spots in the finish.



CHELSEA 30" MIRROR


10811-M30

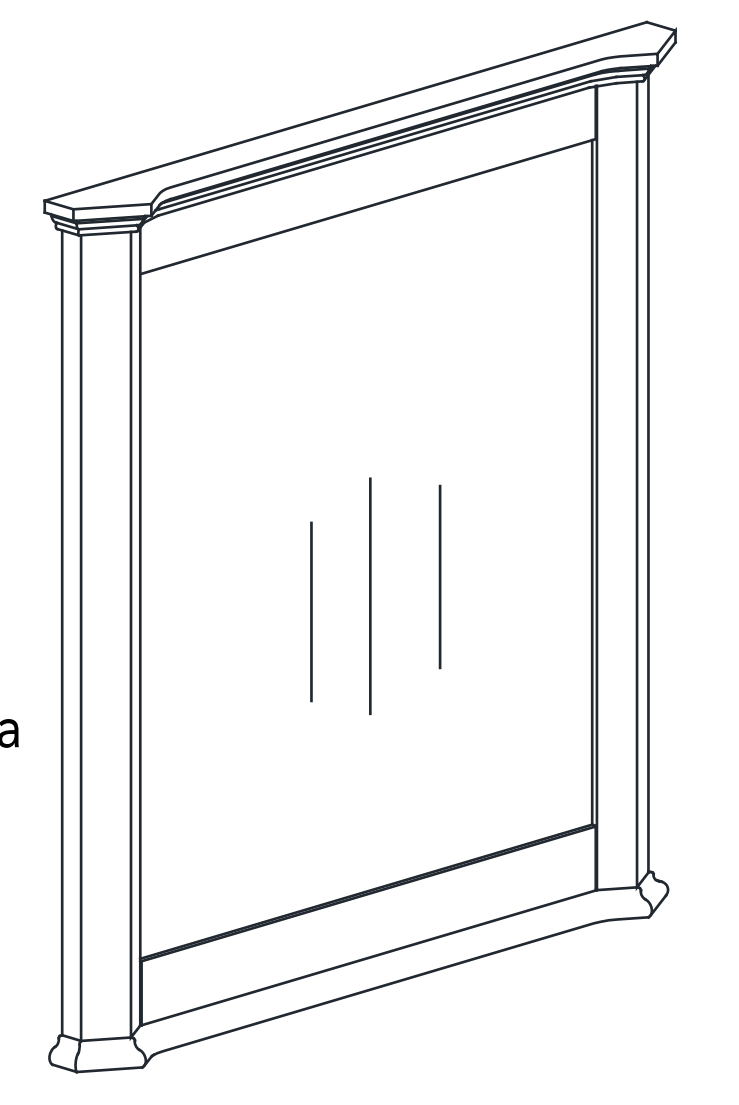

Especificación de producto

- Birch Solid Wood Frame
- Chestnut Color Finish
- Listón de madera Incluido
- Espejo de Borde Biselado
- 30” de Ancho, 2.9” de Profundidad, 32” de Altura

Piezas/Montaje incluido

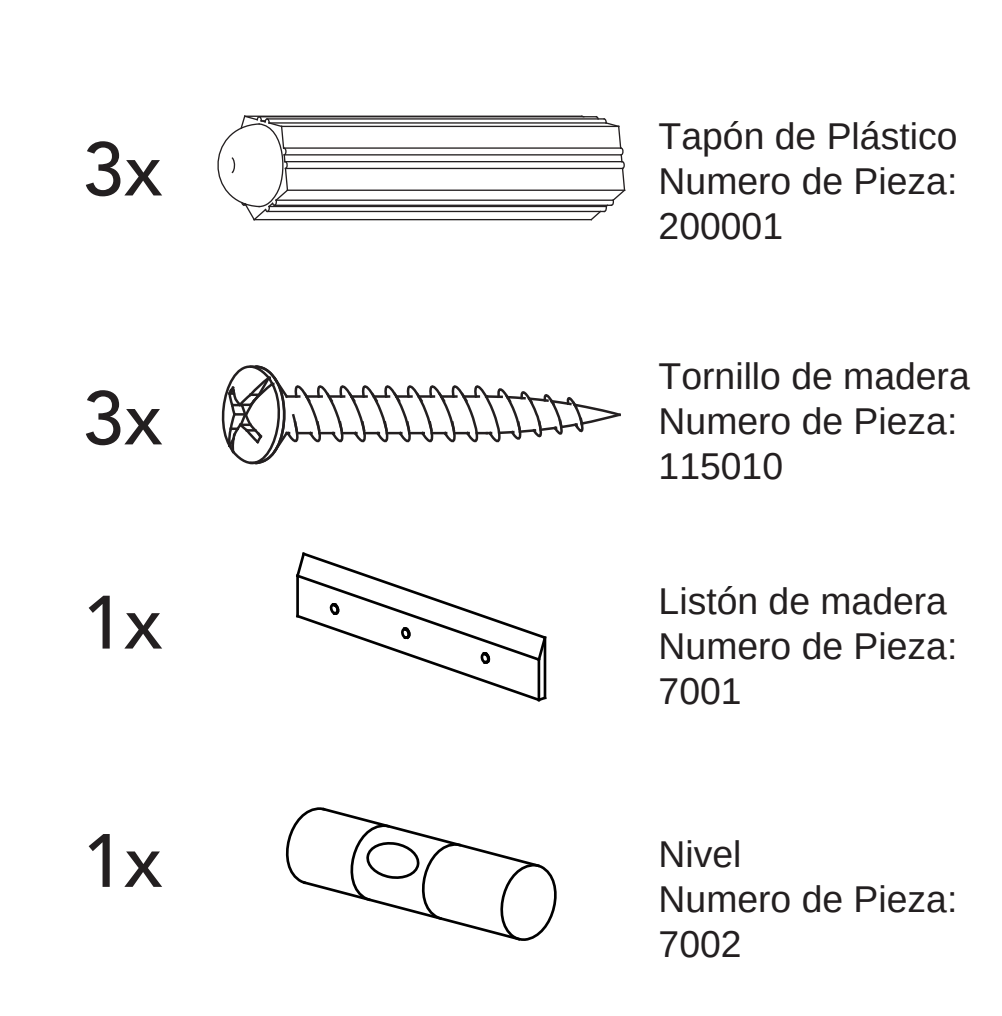


Sugerencias de Herramientas y Materiales



Cinta Métrica



Taladro



Gafas de Seguridad




Destornillador de estrella


Instalacion de Espejo

Coloque los listónes de madera en la pared donde debe de ir el espejo. Coloque el nivel sobre el listón de madera. Nivele los listónes de madera, luego perfore 3 agujeros de acuerdo con los orificios senalados en el listón de madera. Coloque los tapones de plastico en los orificios de la pared; Colocar el listón de medera contra la pared y ulitice los tornillos de madera para asegurar. Después monte el espejo sobre el listón de la madera.


Place wood cleat on the wall

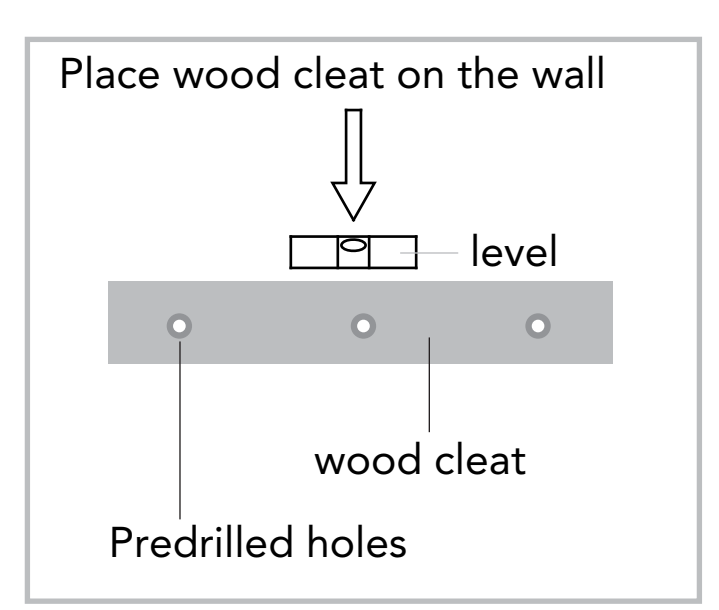


Drill 3 holes on the wall

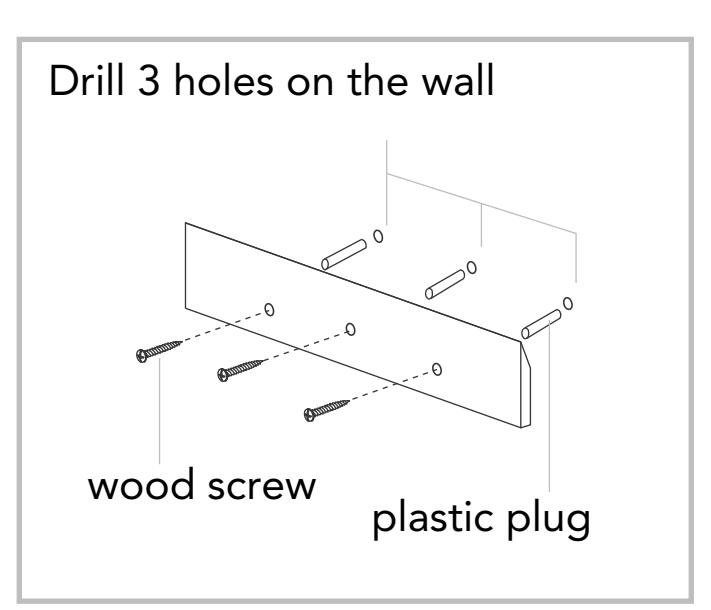

Use the wood screws to secure

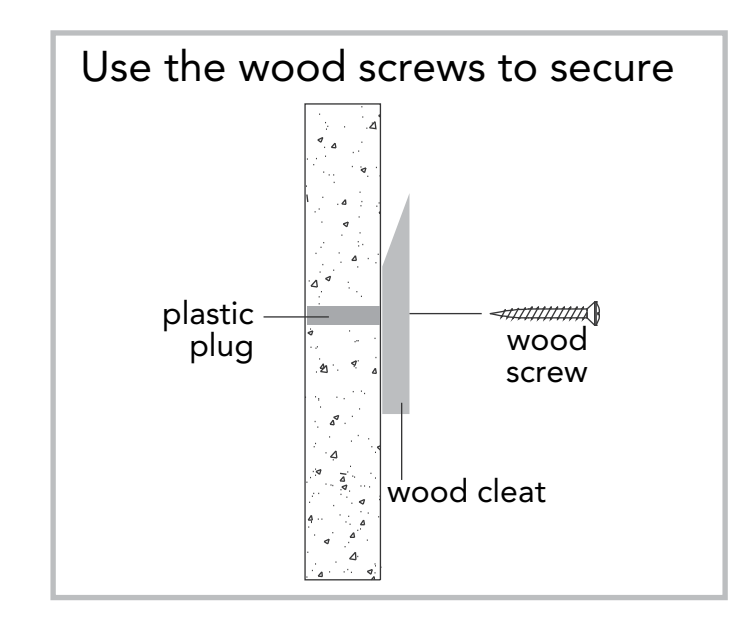

Mount the mirror on the wood cleat.

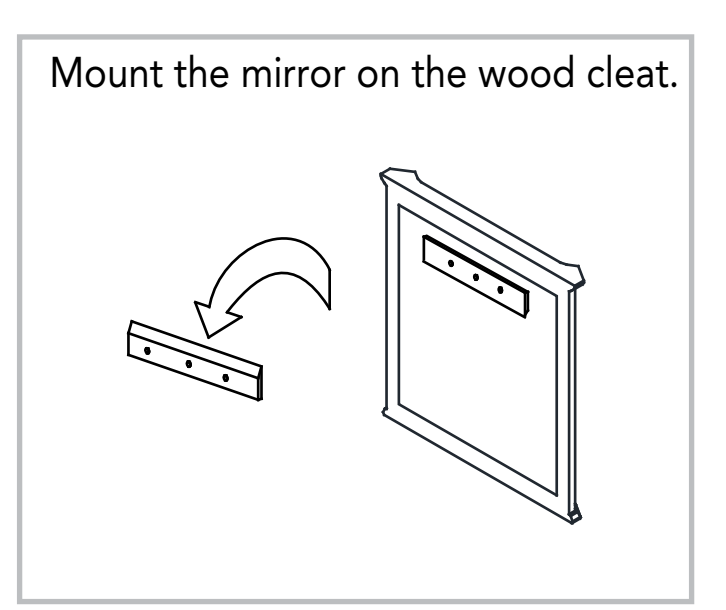

Instrucciones de Cuidado y Limpieza

Limpie el gabinete con frecuencia con un paño limpio, suave, seco y sin pelusa asi como también darle brillo con regularidad. Limpie la superficie frotando en la dirección de la veta. Use productos de limpieza o pulidores de muebles recomendado por su ferretería local, guiandose por las instrucciones de aplicación y limpieza del fabricante. Evite utilizar limpiadores con siliconas y ceras.

Limpiar inmediatamente el exceso de agua y los derrames. Absorber el agua sin tallar, despues de un largo periodo de tiempo el exceso de agua sin limpiar causa manchas blancas en el acabado.